

Hierontajärjestelmän asennusohjeet

Toimitukseen sisältyvät: hierontasuuttimet 8 kpl, veden tuloletkun läpivienti (seulallinen) 1 kpl, pumppu + alusta 1 kpl, liimattavat letkut, mutkat, T-liittimet ja pneumaattinen kytkin.

Asennukseen tarvittavat työvälineet: akkuporakone, reikäsaha 60 mm, reikäsaha 65 mm, reikäsaha 35 mm, PVC-liima (esim. Griffon UNI-100), saumausvaahto (esim. PENOSIL Aquarium -silikoni), veitsi, tussikynä ja mittanauha.


Sarja sopii asennettavaksi: muoviseen kylpytynnyriin tai spa-järjestelmään, jonka seinän paksuus on 2–10 mm.

Asennus:

1. Aloita asennus merkitsemällä kylpytynnyriin/spa-järjestelmään porattavat reiät.
2. Ennen porausta kannattaa tarkistaa, että kaikki reiät on merkitty oikein.
3. Suositamme, että poraat reiät sisäpuolelta käsin.
4. Kun reiät on porattu, hio ja puhdistä reikien ympärykset, sitten asenna suuttimet ja veden tuloletkun läpivienti. Suuttimet kannattaa asentaa 4+4-ryhminä. Käytä tiivistämiseen saumausvaahtoa.
5. Asenna pumppu alumiiniseen alustaan. Pumpun asentaessasi tarkista, että se tyhjenee, kun vedet päästetään kylpytynnyristä ulos. Pumpun tulee tyhjentyä veden tuloaukon kautta. Jos pumppu ei tyhjene täysin, on vaara, että se rikkoutuu veden jäätyessä.
6. Leikkaa letkuista sopivat pituiset pätkät ja liimaa ne suuttimiin. Tarkista, että liitoksissa on riittävästi liimaa. Liimaa ei saa olla liikaa, koska se saattaa tukkia letkut.
7. Liitä pneumaattinen kytkin pumppuun.
8. Anna liiman ja saumausvaahdon kovettua 24 t.
9. Täytä kylpytynnyri vedellä ja tarkista, että siinä ei ole vuotoja.
10. Käynnistä pumppu ja tarkista vielä kerran, että vuotoja ei ole.
11. Tarvittaessa säädä suuttimia oikealle tai vasemmalle kääntämällä niitä keskellä olevasta suutinpäästä.
12. Jos kylpytynnyrissä on vettä ja ulkona on miinusasteita, hierontajärjestelmä tulisi pitää toiminnassa, jotta se ei jäädy.

Asennus kannattaa teettää alan ammattilaisella.

Laitetakuu ei koske jäätyksen aiheuttamia vaurioita.

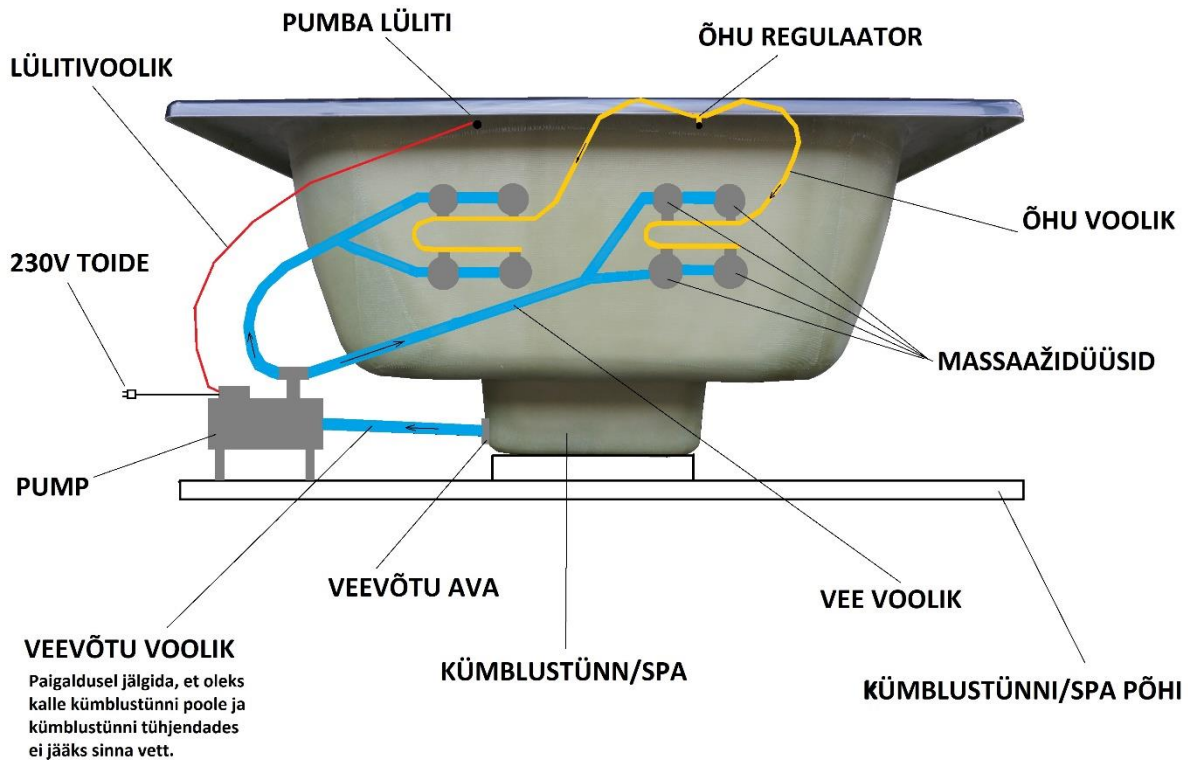

ET	FI
PUMBA LÜLITI	PUMPUN KYTKIN
ÕHU REGULAATOR	ILMAN SÄÄDIN
ÕHU VOOLIK	ILMALETKU
MASSAAŽIDÜÜSID	HIERONTASUUTTIMIT
VEE VOOLIK	VESILETKU
KÜMBLUSTÜNNI/SPA PÕHI	KYLPTYNNYRIN/SPA-JÄRJESTELMÄN POHJA
KÜMBLUSTÜNN/SPA	KYLPTYNNYRI/SPA-JÄRJESTELMÄ
VEEVÕTU AVA	VEDEN TULOAUKKO
VEEVÕTU VOOLIK	VEDEN TULOETKU
Paigaldusel jälgida, et oleks kalle kümblustünni poole ja kümblustünni tühjenedes ei jääks sinna vett.	Asentaessasi tarkista, että kaltevuus on kohti kylpytynnyriä ja ettei tynnyrin tyhjentyyessä siihen jää vettä.
PUMP	PUMPPU
230V TOIDE	230 V VIRRANSYÖTTÖ
LÜLITIVOOLIK	KYTKIMEN LETKU

